

Neumärker

Bedieningshandleiding

Wafel bakapparaat

***308.173 (12-40738DT)**



EMGA

Inhoudsopgave

Technische gegevens	3
Installatie	3
Plaatsing	4
Voor het eerste gebruik	4
Functiecontrole	4
Onderhoud	4
Instructies voor de gebruiker	4
Gebruiksaanwijzing	5
Veiligheid op het werk	6
Schoonmaken	6
Storingen - reparaties	7
Voor uw veiligheid	7
Algemene kenmerken	7
Timer	8

Technical data

Waffle machines – cast iron plates

IJs Wafel	art.-no. 12-40710DT / 12-40740DT
Hart wafel op een stokje	art.-no. 12-40711DT
Lorraine (Luikse) wafel	art.-no. 12-40712DT / 12-40742DT
Roomwafel op een stokje	art.-no. 12-40713DT
Kant wafel	art.-no. 12-40714DT / 12-40744DT
Brusselse wafel	art.-no. 12-40715DT / 12-40745DT
Wafel munten	art.-no. 12-40716DT / 12-40746DT
Hartvormige wafel klein	art.-no. 12-40719DT / 12-40749DT
Hartvormige wafel groot	art.-no. 12-40720DT / 12-40750DT
X Wafel	art.-no. 12-40704DT / 12-40764DT
Churro's	art.-no. 12-40728DT / 12-40758DT
Wafel taartje	art.-no. 12-40736DT / 12-40741DT
Stroopwafel	art.-no. 12-40733DT / 12-40743DT
Vlinder op een stokje	art.-no. 12-40737DT
Lolly wafel	art.-no. 12-40738DT

Waffle machines – aluminium coated plates

Pannenkoek	art.-no. 12-40717DT / 12-40747DT
Tosti	art.-no. 12-40718DT / 12-40748DT
Amerikaanse wafel	art.-no. 12-40721DT / 12-40751DT
Wafel mandje	art.-no. 12-40722DT / 12-40752DT
Bal wafels	art.-no. 12-40724DT / 12-40754DT
Blini's	art.-no. 12-40725DT / 12-40769DT
Wafelberen op een stokje	art.-no. 12-40731DT
Donut	art.-no. 12-40761DT / 12-40762DT
Wafel zon	art.-no. 12-40732DT / 12-40763DT
Lolly wafel	art.-no. 12-40734DT

Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de kabeluitlaat zijde van het apparaat. De in deze gebruiksaanwijzing beschreven apparaten zijn voorzien van het CE-label en voldoen aan de EG-regelgeving nr. 73/23/EEG en 89/336/EEG.

Installatie

De apparaat met 230 volt zijn klaar om te worden aangesloten op stopcontacten die zijn beveiligd met max. 16A. Belangrijk: Per fase mag maximaal 3,6 kW of 16A worden aangesloten. Als er meer dan 3,6 kW is aangesloten, zal de zekering direct de voeding onderbreken.

Plaatsing

Het apparaat moet zo worden opgesteld dat de elektrische aansluiting toegankelijk is en onderhoud kan worden uitgevoerd. De toestellen zijn niet geschikt voor inbouw.

Als het apparaat dicht bij muren, scheidingspanelen, keukenkasten, sierranden enz. moet worden opgesteld, moet u ervoor zorgen dat deze niet van brandbaar materiaal zijn gemaakt. Anders moeten ze worden geïsoleerd met een hittebestendige en onbrandbare bekleding. Houd u aan de brandpreventievoorschriften.

Voor het eerste gebruik

- Lees de bedieningshandleiding aandachtig door.
- Controleer het apparaat op zichtbare schade.
- Neem bij geconstateerde schade direct contact op met uw klantenservice.

Er mogen geen beschadigingen zijn aan het netsnoer of de stekker. Neem in dit geval contact op met uw klantenservice om het apparaat te controleren voordat u het gebruikt.

Verwijder voorzichtig de beschermfolie van de buitenpanelen om te voorkomen dat er lijmresten op het apparaat achterblijven. Eventuele lijmresten kunnen verwijderd worden met een geschikte verdunner.

Functiecontrole

Schakel het apparaat in volgens onze volgende bedieningsinstructies. Leg aan de operator uit hoe het apparaat in werking moet worden gesteld en hoe het werkt met behulp van onze gebruiksaanwijzing.

Onderhoud

Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is losgekoppeld van het elektriciteitsnet en wachten tot het apparaat is afgekoeld. Wij raden aan om het toestel regelmatig (minstens één keer per jaar) te laten inspecteren door een specialist.

Instructies voor de gebruiker

Lees a.u.b. aandachtig onze gebruiksaanwijzing, deze geeft u belangrijke adviezen met betrekking tot uw veiligheid tijdens installatie, bediening en onderhoud. Geef deze gebruiksaanwijzing door aan alle andere gebruikers van dit apparaat. Neem voor het uitvoeren van reparaties alleen contact op met een geautoriseerde technische dienst en sta erop originele reserveonderdelen te gebruiken. Het niet naleven van onze bovenstaande instructies kan uw veiligheid bij het bedienen van het apparaat in gevaar brengen.

Reinig het apparaat nooit met een waterstraal! Het apparaat is alleen gemaakt voor professioneel gebruik en mag alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.

Gebruiksaanwijzing

De bakplaten of gegoten platen worden tijdens het gebruik zeer heet. Gebruik het apparaat alleen voor de expliciete doeleinden, d.w.z. voor het bakken en koken van cakemengsels (met tarwemeel, aardappelmeel of volkorenmeel). Oneigenlijk gebruik raden wij ten strengste af.

Gebruik de bakplaat niet voor het opwarmen van potten of pannen. Bedek de bakplaten nooit met aluminiumfolie en plaats nooit plastic bakjes op de bakplaat.

Installatie van wafelmachines met ongecoate gietijzeren platen:

Schakel het apparaat in en verwarm het met geopende platen ca. één uur bij 180°-200°C. Tijdens deze procedure kan er rook ontsnappen omdat de industriële vetlaag wegbrand. Spray gedurende deze procedure de bakplaten ca. 3-4 keer in met een tussentijd van ca. 10 minuten. Door deze procedure worden de ruwe poriën van de gietijzeren platen gesloten en ontstaat er een soort coating.

Belangrijk:

het apparaat worden erg heet, hoewel dit niet zo lijkt. Daarom adviseren wij u om zeer voorzichtig te zijn wanneer u iets op de gegoten plaat plaatst.

Let er op bij het vullen de vorm met het deeg dat de bovenplaat tot de aanslag is geopend. Nadat het deeg op de onderste plaat is gestort, wordt het apparaat gesloten door de bovenste bakplaat te laten zakken. Stel vervolgens de timer af op de gewenste aantal minuten. Als de timer voorbij is, piept de timer en is de wafel klaar.

Belangrijk:

Wij raden u aan om precies de aanbevolen hoeveelheid deeg op de plaat te verdelen. Anders zou het te veel aan vloeibare deeg uit de zijkanten van de platen worden gedrukt en uw apparaat besmeuren. Tijdens het bakproces kan het voorkomen dat er stoom uit het apparaat ontsnapt. Vermijd nauw contact met de stoom, deze kan brandwonden veroorzaken. Om deze reden mag het apparaat alleen worden geopend en gesloten met behulp van de geïsoleerde handgreep. Verwijder de gebakken producten alleen met behulp van geschikt keukengerei zoals lange vorken of een spatel. Raak de platen nooit met blote handen aan.

Installatie van wafelmachines met platen met antiaanbaklaag:

Schakel het apparaat in en verwarm het met geopende platen ca. 30-45 minuten bij 180°C. Tijdens deze procedure kan er rook ontsnappen omdat de industriële vetlaag weggebrand. Smeer de platen na afloop van deze procedure nogmaals in met slaolie of met antiaanbakspray PRO 100 om de industriële vetlaag volledig van de platen te verwijderen.

Belangrijk:

- Verwijder de wafel alleen met een houten keukengereedschap.
- Reinig het apparaat alleen met de bijgevoegde borstel of een gelijkwaardige borstel.
- Gebruik NOOIT schurende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen.

Er zit geen garantie op de coating!

Bedieningsknoppen/Temperatuurinstelling:

De gewenste temperatuur van de bakplaten wordt ingesteld door de temperatuur keuze schakelaar. Door aan de knop te draaien gaat het controlelampje branden wat betekent dat het toestel aan staat.

Onthoud:

het controlelampje gaat branden - het toestel wordt opgewarmd
het controlelampje gaat uit - de gekozen warmte is bereikt

Veiligheid op het werk

Zorg er altijd voor dat u de hete apparaten niet met blote vingers of handen aanraakt. Om hygiënische en veiligheidsredenen raden wij u aan om handschoenen te gebruiken die de pols bedekken. Raak heet voedsel NOOIT met blote handen aan. Gevaar voor verbranding!

Gevaar voor verbranding en verwondingen:

Ook als de bovenplaat tot aan de aanslag geopend is, raden wij u aan om altijd met één hand de vork, spatel etc. te hanteren terwijl u met de andere hand het handvat van de bovenplaat vasthoudt. Anders kan de bovenste plaat door onoplettendheid naar beneden vallen.

Schoonmaken

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat u met onderhouds- of reinigingsprocedures begint.

Voedselresten of vlekken op de oppervlakken moeten onmiddellijk worden schoongemaakt (zorg ervoor dat u zich niet verbrandt, de apparaten kunnen nog heet zijn) of uiterlijk voor gebruik.

Gebruik voor het reinigen een droge doek als er slechts lichte resten moeten worden verwijderd. Als dit niet voldoende is, wacht dan tot alle onderdelen van het apparaat zijn afgekoeld en reinig ze met een geschikt, niet-schurend reinigingsmiddel.

Reinig het apparaat nooit met een waterstraal!

Storingen - reparaties

Storing thermostaat:

Als het controlelampje blijft branden, is de regelaar mogelijk defect. In dit geval zal het toestel langer dan 30 minuten ononderbroken worden verwarmd

Storing verwarmingselement:

Het controlelampje brandt langer dan 30 minuten, maar het toestel wordt niet heet.

Haal in deze twee gevallen de stekker uit het stopcontact/trek de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met onze serviceafdeling en probeer nooit zelf het toestel te repareren.

Voor jouw veiligheid

Alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven apparaten worden heter dan 60°C. Houd u aan onze volgende instructies om te voorkomen dat u zich brandt.

Bakplaten:

Bedien het apparaat op gepaste afstand en zorg ervoor dat uw arm of uw handen niet in contact komen met de gegoten platen.

Zorg ervoor dat u de platen vergrendelt of op zijn minst sluit terwijl het apparaat niet wordt bediend. Anders raden we je aan om het handvat van de bovenplaat met één hand vast te houden.

Giet geen water op de bakplaten. Zet nooit pannen op de bakplaten.

Algemene kenmerken

Voorverwarmtijden:


Om de gewenste temperatuur te bereiken, duurt het voorverwarmen enkele minuten (max. 20 minuten).

Gebruik altijd beschermende handschoenen. Gebruik keukengerei zoals een vork, worsttang etc. Draag een schort en geschikt schoeisel.

Tenslotte


We raden u aan de veiligheidsmaatregelen na te leven die zijn vastgelegd in de wet van het betreffende land.

Neumärker Digital Timer

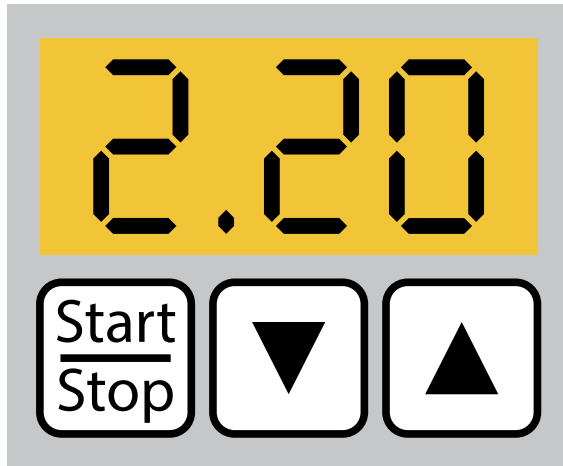

▲ + Knop

▼ - Knop

 Start / Stop Knop

Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, wordt de vooraf ingestelde tijd weergegeven.

Druk op de knoppen ▲ of ▼ om de **tijd aan te passen** en een nieuwe voorinstelling op te slaan.

Het wordt weergegeven op het display.

Met de  knop start of stop je de timer.

Na het starten zal de tijd aftellen tot 0.00 gevolgd door een akoestisch signaal.

Let op!

U kunt de voorinstelling alleen wijzigen als de timer is gestopt.