

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

LET OP: Volg alle onderstaande instructies op om de maximale levensduur en de meest efficiënte werking van uw apparatuur te krijgen. Reinig de apparatuur grondig vóór het eerste gebruik en na elk gebruik daarna. Vermijd het gebruik van reinigingsmiddelen met een hoog alkalisch gehalte, omdat de gietstukken dof, verkleuren worden of daardoor kunnen beschadigen.

VEILIGHEIDSOPMERKING: Het mes op dit apparaat is ZEER SCHERP. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik en de hantering van dit apparaat.


BEDIENING:

1. Houd de handgreep met één hand vast en plaats de andere hand op de knop.
2. Plaats het mes op het rooster en duw het naar beneden en naar voren.
3. Ga door met deze beweging totdat het hele oppervlak schoon is.

REINIGEN:

1. Was of spoel de hele schrapper af na intensief gebruik.
2. Gebruik indien gewenst warm water en een mild reinigingsmiddel om alle componenten te reinigen.
3. Laat de apparatuur aan de lucht drogen.

Beschikbare serviceonderdelen staan vermeld op de onderstaande tekening.

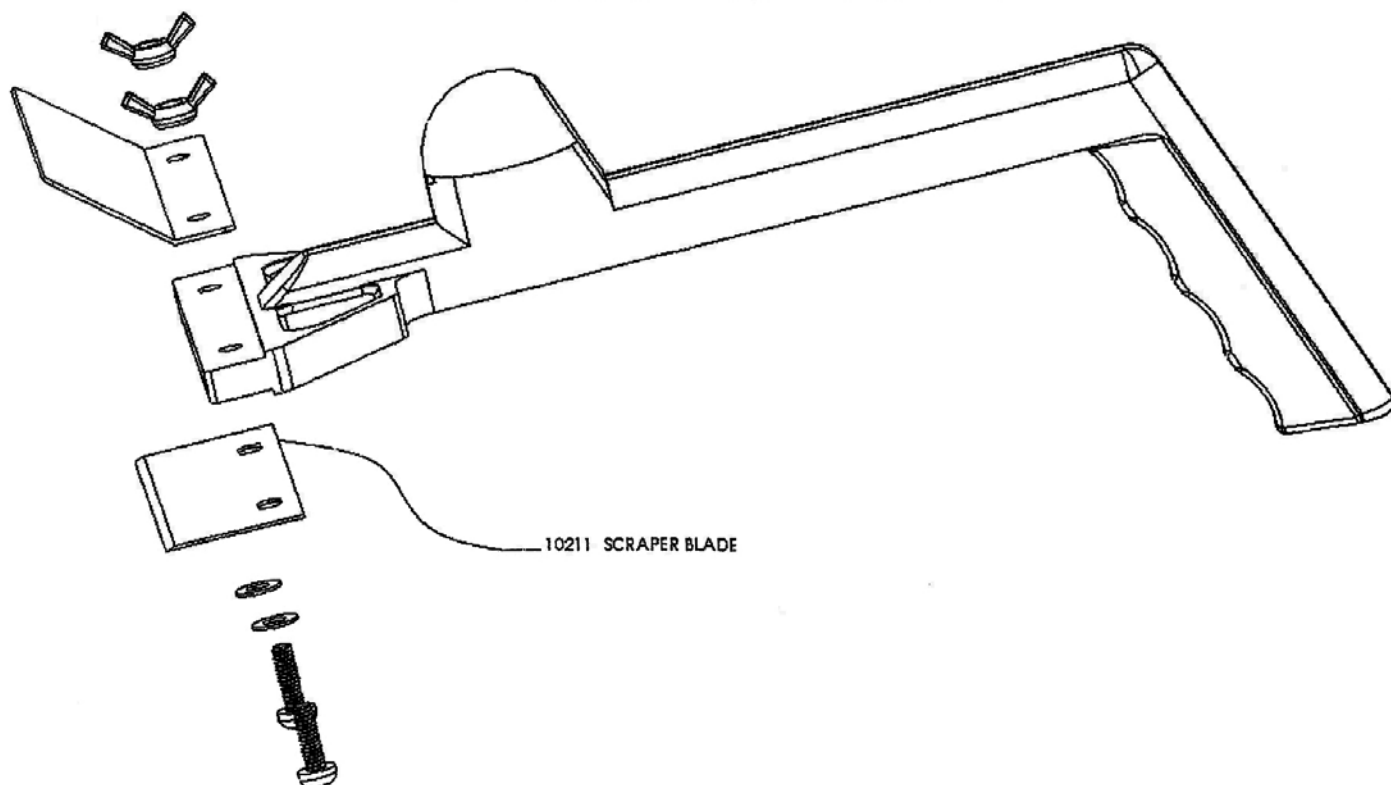

USE AND CARE INSTRUCTIONS

PLEASE NOTE: To get the maximum life and most efficient operation of your equipment, please comply with all the instructions stated below. Clean the equipment thoroughly before the first use and after each use thereafter. Avoid using cleaners that are high in alkalinity as they may dull, discolor, or pit the castings.

SAFETY NOTE: The blade on this piece of equipment is VERY SHARP. Use extreme caution when using and handling this piece of equipment.

OPERATION:

1. Hold the grip of the handle with one hand, and place the other hand on the knob.
2. Place the blade down on the grill and push down and forward.
3. Continue with this motion until entire surface is clean.

CLEANING:

1. Wash or spray off the entire scraper after heavy usage.
2. Use warm water and a mild detergent if desired, to clean all of the components.
3. Allow equipment to air dry.

Available service parts are noted on the drawing below.

