

1. Aansteeckknop
2. Veiligheidsslot
3. Brandstof reservoir
4. Vulventiel
5. Vlamregelaar
6. Brandstofniveau meter

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. De aansteekknop indrukken om een vlam op te wekken (1).
2. Om de vlam aan te houden, blijf de knop indrukken.
3. Stel de grootte van de vlam bij met de regelaar (5).
4. Laat de knop los om de vlam te doven.
5. Wanneer de aansteker niet in gebruik is, zet deze dan op het veiligheidsslot (2).

OM OPNIEUW TE VULLEN:

Gemakkelijk weer op te vullen met Butane Battery® R4/R1 vullingen van Bright Spark®.

1. Ver verwijderd van vlammen, kachels of ontvlambare materialen hervullen met alleen zuivere Butane Battery® A4 vullingen van Bright Spark®. Gebruik van andere brandstof kan het vulventiel schaden, de spuitkop verstoppert en sputteren of spitten veroorzaken.
2. Houd de aansteker ondersteboven om het vulventiel te zien (4).
3. Houd de butaanvulling ondersteboven, plaats de spuitkop in het vulventiel en druk 2 of 3 keer stevig naar beneden.
4. Controleer de brandstofniveau meter (6). Herhaal stap 3 tot de aansteker vol is. Niet te vol opvullen.

Opgelet: Door het bevrozende effect van het hervullen is het gas voor 2 minuten moeilijk aan te steken.


WAARSCHUWING:

- * Het niet opvolgen van de instructies kan brandwonden of een beschadigde aansteker tot gevolg hebben
- * Lees de aanwijzingen voor gebruik
- * Nooit bij open vuur, hittebron of ontvlambare materialen aansteken of gebruiken
- * Nooit de vlamhouder tijdens gebruik aanraken. Eerst laten afkoelen
- * Na het hervullen laat het overtollige gas gedurende één minuut verdampen voor de aansteker te gebruiken
- * Laat de aansteker afkoelen voor deze op te bergen
- * Wanneer de aansteker niet in gebruik is, berg deze dan goed op met het veiligheidsslot ingesteld. Op een droge plaats buiten bereik van kinderen bewaren.

GEVAAR: BUITENGEWOON ONTVLAMBARE INHOUD ONDER DRUK.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN EN OPBERGEN.

LEES ALLE WAARSCHUWINGEN VOOR DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN.

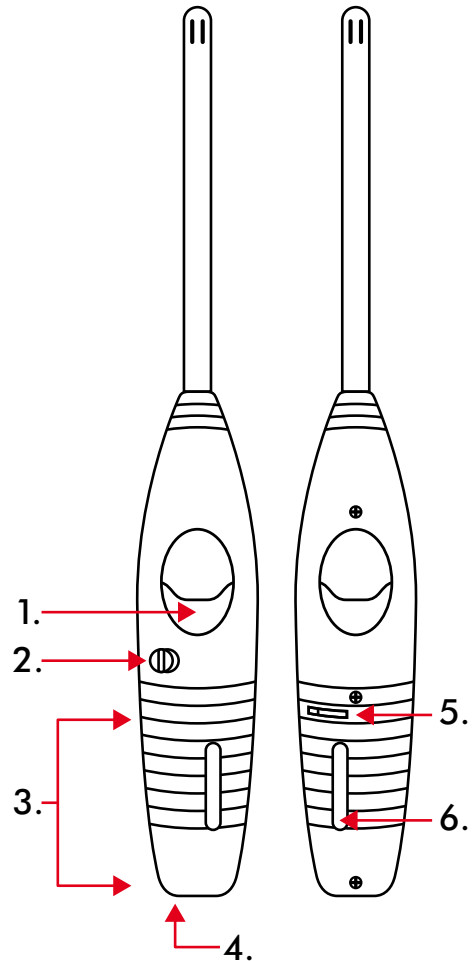

1. Igniter
2. Safety Lock
3. Fuel Tank
4. Filling Valve
5. Flame Adjustment
6. Fuel Level

INSTRUCTION FOR USE:

1. Depress igniter fully to light (1).
2. To continue use keep the igniter pressed down.
3. Adjust flame height with slide (5).
4. Release igniter to extinguish flame.
5. Put safety lock on when not in use (2).

TO REFILL:

Easy refill from all standard lighter gas and Butane Battery® R4 and R1 Lighter Gas from Bright Spark®.


1. Refill well away from open flames, heaters or flammable materials.
2. Turn unit upside down to expose filling valve (4).
3. Hold butane cartridge upside down, position nozzle in filling valve and depress firmly 2 or 3 times.
4. Check fuel level gauge (6). Repeat step 3 until full. Do not over-fill.

Note: freezing effect of refilling may make gas difficult to light for 2 minutes

WARNING:

- * Failure to follow instructions may result in burn injury or damage to the unit
- * Read instructions before use
- * Never ignite or use near an open flame, source of heat or flammable materials
- * Never touch the nozzle during use. Allow to cool first
- * After refilling allow surplus gas to evaporate for one minute before attempting ignition
- * Allow unit to cool before putting away
- * Store properly when not in use, with safety lock on. Keep in a dry place out of the reach of children.

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE CONTENTS UNDER PRESSURE.
KEEP AND STORE AWAY FROM CHILDREN.
READ ALL WARNINGS BEFORE USING THIS PRODUCT.

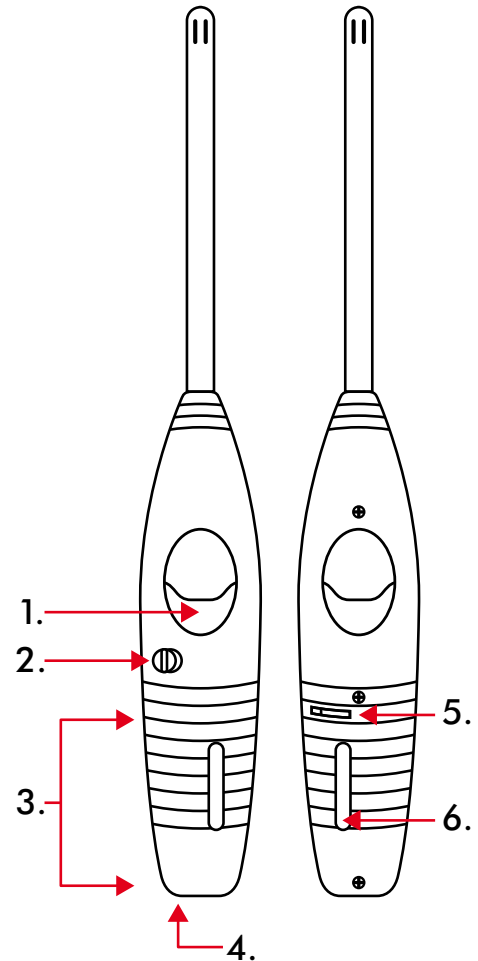

1. Gâchette
2. Cran de sécurité
3. Réservoir à gaz
4. Valve de remplissage
5. Réglage de la flamme
6. Gauge Fenêtre du réservoir

MODE D'EMPLOI:

1. Appuyez à fond sur la gâchette (1).
2. Pour que la flamme persiste, maintenez la gâchette enfoncée.
3. Réglez la flamme à l'aide du curseur (5).
4. Relâchez la gâchette pour éteindre la flamme.
5. Verrouillez le cran de sécurité (2) lorsque vous n'utilisez plus le briquet.

RECHARGE:

Se recharge facilement à l'aide d'une cartouche Bright Spark® type Butane Battery® R4 et R1

1. Lorsque vous rechargez Le briquet!, veillez à rester à bonne distance de toute flamme nue, de tout appareil de chauffage et de tout liquide ou matière inflammable, et n'utilisez que des cartouches de gaz Butane Battery® A4 de marque Bright Spark®, seules à garantir la pureté requise du gaz. L'utilisation de tout autre gaz risquerait d'endommager la valve de remplissage, de boucher la buse et de provoquer des crachotements.
2. Retournez le briquet! pour exposer sa valve de remplissage (4).
3. Tenez la cartouche de butane la tête en bas, introduisez-en la buse dans la valve de remplissage, puis enfoncez vigoureusement deux ou trois fois.
4. Observez le niveau de gaz dans le réservoir à l'aide de la fenêtre (6). Recommencez l'étape 3 jusqu'à faire le plein. Ne pas dépasser le plein.

Remarque: L'effet réfrigérant du remplissage rend le gaz difficile à allumer pendant deux minutes.


AVERTISSEMENTS :

- * Il existe un risque de brûlure ou de dommage au briquet! si ces instructions ne sont pas respectées
- * Lire ces instructions avant l'emploi
- * Ne jamais allumer ou manipuler à côté d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou de liquides ou matières inflammables
- * Ne pas toucher la pointe pendant l'emploi ; attendre d'abord qu'elle refroidisse
- * Après tout remplissage, attendez une minute que le gaz qui a pu s'échapper ait eu le temps de se disperser avant de déclencher l'allumage
- * Laisser au briquet le temps de refroidir avant de le ranger
- * Ranger dans un lieu adéquat, après avoir verrouillé le cran de sécurité. Conserver au sec et hors de portée des enfants.

DANGER: CONTIENT UN GAZ HAUTEMENT INFLAMMABLE SOUS PRESSION.

CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT L'EMPLOI.

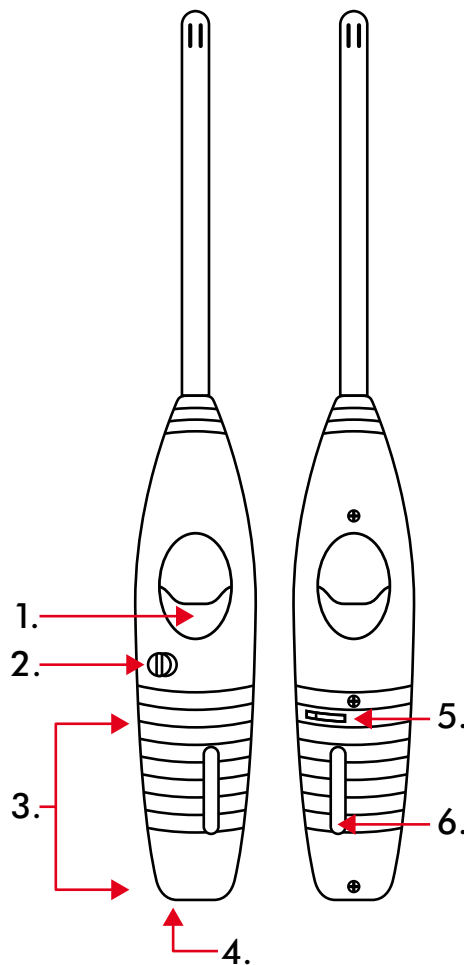

1. Zündvorrichtung
2. Sicherheitssperre
3. Brennstoffbehälter
4. Füllventil
5. Flammeneinstellung
6. Brennstoffanzeige

BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Zum Anzünden Zündvorrichtung (1) vollständig eindrücken.
2. Zur fortgesetzten Verwendung halten Sie die Zündvorrichtung gedrückt.
3. Stellen Sie die flammenhöhe mit dem Schieber (5) ein.
4. Um die Flamme zu löschen, geben Sie die Zündvorrichtung frei.
5. Wenn nicht in Verwendung, setzen Sie die Sicherheitssperre (2) ein.

NACHFÜLLEN:

Einfaches Nachfüllen aus Butane Battery® R4/R1 Kartuschen von Bright Spark®.

1. Füllen Sie den Anzünder in sicherer Entfernung von offenen flammen, Heizkörpern oder brennbaren Stoffen und ausschließlich mit Butane Battery® A4 Kartuschen mit Reinheitsgarantie von Bright Spark® nach. Die Verwendung anderer Brennstoffe könnte das füllventil beschädigen, die Düse verstopfen und zu Spucken oder Spritzen führen.
2. Sie legen das Füllventil (4) frei, indem Sie das Gerät umdrehen.
3. Halten Sie die Butangaskartusche verkehrt herum, stecken Sie die Düse in das Füllventil und drücken Sie nun 2 - 3 Mal fest nach unten.
4. Prüfen Sie die Brennstoffanzeige (6). Wiederholen Sie Schritt 3 bis der Brennstoffbehälter voll ist. Überfüllen Sie ihn nicht.

Anmerkung: Die Frierwirkung, die bei der Gasnachfüllung entsteht, erschwert die Zündung für 2 Minuten.

WARNHINWEIS:

- * Nichtbefolgung der Anleitung kann zu Brandverletzungen oder Beschädigung des Geräts führen
- * Anleitung vor Verwendung lesen
- * Zünden oder verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe offener flammen, Wärmequellen oder brennbarer Materialien
- * Düse während der Verwendung niemals berühren. Zunächst abkühlen lassen
- * Lassen Sie nach der Nachfüllung überschüssiges Gas etwa eine Minute verdunsten, bevor Sie das Gerät zünden
- * Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es aufbewahren
- * Wenn nicht in Verwendung, korrekt mit eingerasteter Sicherheitssperre aufbewahren. An einem trockenen Ort von Kindern entfernt aufbewahren.

GEFAHR: EXTREM BRENNBARER INHALT - STEHT UNTER DRUCK.
VON KINDERN ENTFERNT AUFBEWAHREN.
VOR VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE WARNHINWEISE LESEN.

