

*537.115 **SOUP KETTLE** - MANUAL


SPECIFICATIES:


Inhoud: 13 liter
Aansluiting: 220 Volt - 600Watt
Gewicht: 6 kg
Afmetingen: 40cm hoog 39cm diameter

GEBRUIKSAANWIJZIGING:

- Steek de stekker in een geaard stopcontact.
- Gebruik de ketel alleen als hij gevuld is met water (ca. 0,6 ltr.)
Reinig de binnenpan eerst grondig alvorens de soepketel in gebruik te nemen.
Haal de roestvrijstalen binnenpan eruit en vul de ketel met ca. 0,6 ltr. water.
- De temperatuurregeling moet worden ingesteld tussen 1 en 8 en de ketel altijd op de laagste stand gebruiken om de juiste serveertemperatuur te behouden.
Houd de temperatuur hoog bij een stand tussen 8 en 12.
- Er gaat een lampje branden wanneer het apparaat is ingeschakeld. Draai de temperatuur knop naar 0 om het apparaat uit te schakelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact om de waterkoker los te koppelen van het elektriciteitsnet.
- Houd het afneembare scharnierende deksel altijd gesloten wanneer u het apparaat niet serveert
- Verplaats of draag de waterkoker nooit wanneer het apparaat is ingeschakeld of heet voedsel bevat.
- Gemorste etenswaren moeten onmiddellijk van alle buitenoppervlakken worden verwijderd.
De roestvrijstalen bain-marie en het deksel zijn machinewasbaar. De geverfde buitenkant en de bovenste kraag moeten worden afgenomen met een vochtige doek met zeep.
- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is wanneer u het apparaat niet gebruikt, tijdens het vullen en tijdens het reinigen.
- De waterkoker mag niet worden gereinigd met een hogedrukreiniger.

BELANGRIJK: DOMPEL DE WATERKOKER NOOIT ONDER IN WATER.
DIT KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET APPARAAT EN DE GARANTIE VERVALT.
WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN.
GEBRUIK DE WATERKOKER NIET ALS DEZE LEEG IS.

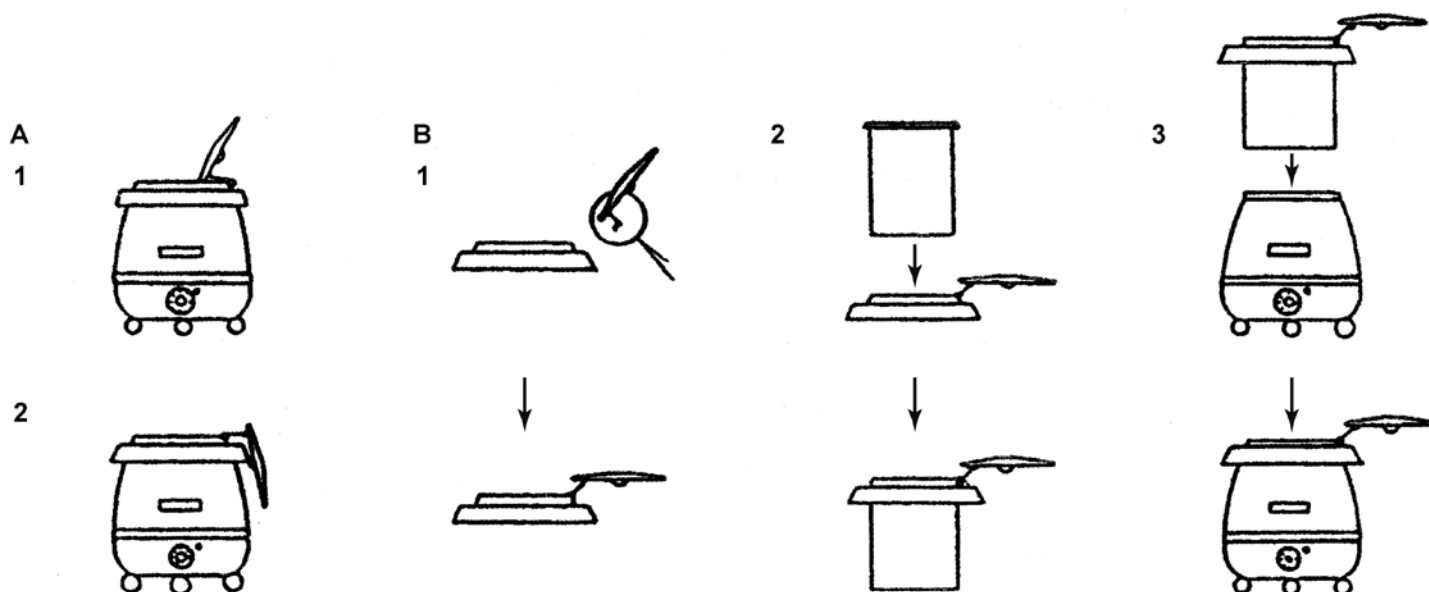



*537.115 **SOUP KETTLE** - MANUAL


SPECIFICATION:


Capacity: 13 Litre
Voltage: 220V - 600W
Weight: 6 Kgs
Dimension: 40cm high 39cm dia

OPERATING AND MAINTENANCE:

- Plug unit into correct electrical socket.
- Use with **WET HEAT ONLY**. Add 0,6L of water between the stainless steel liner and internal Aluminum container. Never overfill with water and under no circumstances should the stainless steel liner float up, even when empty. Remove any excess water immediately.
- The temperature control should be set between 1 and 8 and always operate the kettle at the lowest setting to maintain correct serving temperature. Hold at high temperature when setting between 8 and 12.
- A neon light will glow when the unit is turned on. Turn the dial to 0 to switch off. Unplug from the wall socket to isolate kettle from the electrical supply.
- Always keep the removable hinged lid attached and in the closed position when not serving.
- Never move or carry the kettle when unit is switched on, or containing hot food.
- Spilled food should be removed immediately from all exterior surfaces. The stainless steel bain-marie and lid are machine washable. The painted exterior and top collar should be wiped over with a damp soapy cloth.
- Ensure unit is unplugged when not in use, when filling and when being cleaned.
- The kettle must not be cleaned with a high pressure jet.

IMPORTANT: NEVER IMMERSE KETTLE IN WATER AS DAMAGE TO THE UNIT WILL RESULT AND THE GUARANTEE WILL BE VOIDED.
WARNING THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.
DO NOT OPERATE KETTLE EMPTY.

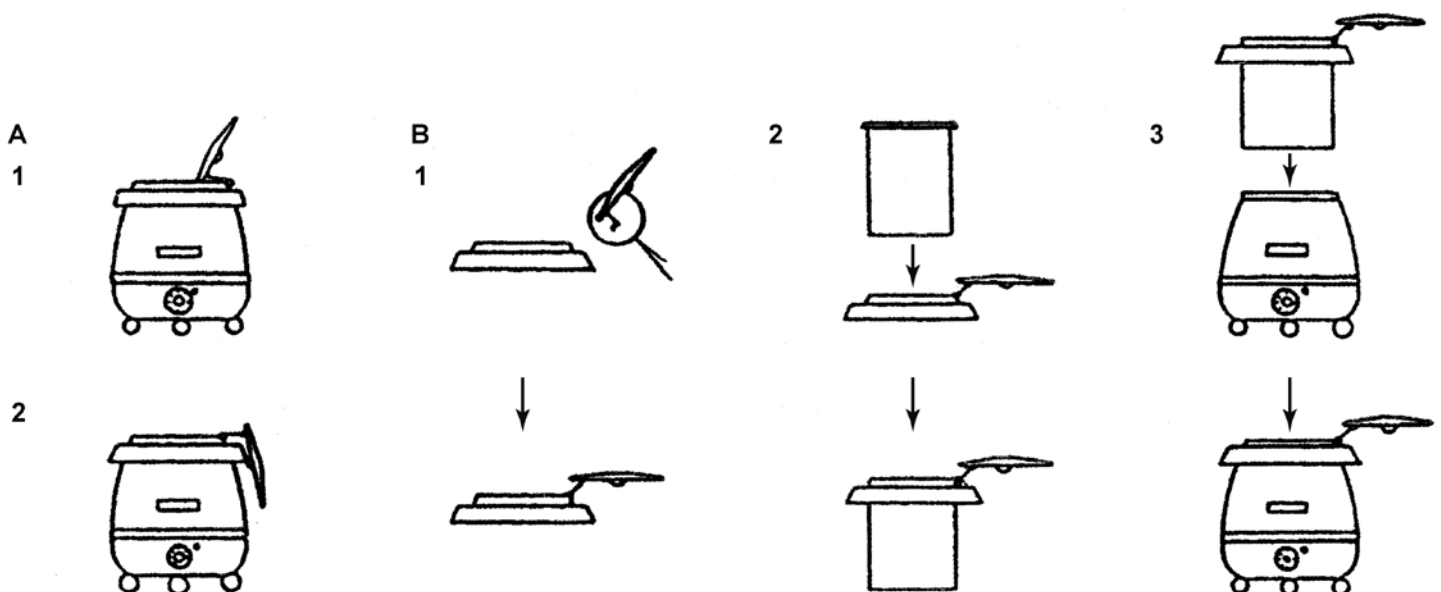



*537.115 **CHAUFFE-SOUE** - MANUAL

CARACTÉRISTIQUES:

Capacité: 13 Litre

Résistance: 220V - 600W

Poids: 6 Kgs

Dimensions: 40cm haut 39cm diam.

OPERATING AND MAINTENANCE:

- Brancher correctement.
- Jamais chauffer sans eau. Ajouter 0,6 lts. d'eau entre la cuve en acier inox et l'intérieur en aluminium. Jamais surcharger d'eau en laissant le récipient en inox flottant, même vide. Éliminer immédiatement les l'excès d'eau.
- Le control de température doit être placé habituellement entre 1 et 8 et doit toujours fonctionner au niveau le plus bas possible a fin de maintenir la température correcte. À partir de 8 et 12 on obtient les températures les plus hautes.
- Une petite lumière est toujours rouge quand la marmite est en fonctionnement.
- Placer l'indicateur à 0 pour arrêter le fonctionnement. Débrancher pour isoler la marmite de la source électrique.
- Maintenir toujours le couvercle fermé quand la marmite n'est pas utilisée.
- Jamais déplacer la marmite lorsqu' elle est sous tension ou quand elle contient des aliments.
- Les aliments renversés doivent être immédiatement retirés de toutes les surfaces extérieures. Le bain-marie et le couvercle en acier inoxydable sont lavables en machine. La surface peinte et le col supérieur doivent être essuyés avec un chiffon humide et savonneux.
- Assurez vous du de débranchement de la marmite lorsqu' elle n'est pas utilisée, pendant, le remplissage ou pendant le nettoyage.
- Jamais nettoyer la marmite avec un jet à haute pression.
- Jamais immerger la marmite dans l'eau.
- La marmite doit être placée sur un support plat et stable.
- Ne jamais faire fonctionner avec la marmite vide.

IMPORTANT: NE JAMAIS IMMERGER LA BOUILLLOIRE DANS L'EAU. CELA POURRAIT L'ENDOMMAGER ET ANNULER LA GARANTIE.

AVERTISSEMENT: CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.
N'UTILISEZ PAS LA BOUILLLOIRE LORSQU'ELLE EST VIDE.



A
1





2



B
1

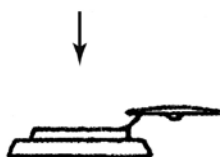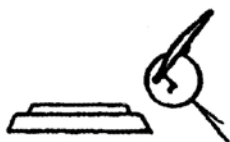

2

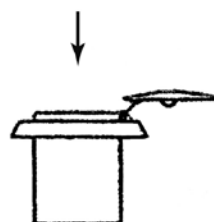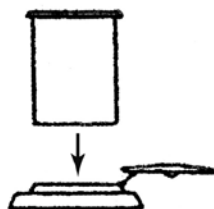

3

