



# RIJSTKOKER RICE COOKER

Modelnr.: \*688.087



## GEBRUIKSAANWIJZING USER'S MANUAL

Lees voordat u begint zorgvuldig deze handleiding zodat u het apparaat correct kunt installeren en gebruiken. Schade als gevolg van het niet volgen van de instructies vermeld in deze handleiding, maakt de garantie te allen tijde ongeldig.

Afbeeldingen alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product.

Er wordt geadviseerd deze handleiding goed te bewaren voor uzelf en toekomstige gebruikers.

## TECHNISCHE GEGEVENS:

| MODEL   | AFMETINGEN (CM) | SPANNING (V) | HERTZ (HZ) | VERMOGEN (W) |
|---------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 688.087 | 48 x 55 x 51(H) | 230          | 50/60      | 2500         |

Voor meer informatie willen wij u vriendelijk verwijzen naar onze website [www.emga.com](http://www.emga.com).

U kunt bijvoorbeeld zoeken op artikelnummer. Ga vervolgens naar *downloads*.

Hier kunt u meer informatie vinden zoals exploded-views, onderdelenlijsten en CE-certificaten.

## TYPEPLAATJE

|                                                                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br>Induction Fryer BT-35026G |                         |
| MODEL: 688018                                                                                                  | POWER: 3500W 15A, IPX4  |
| DATE: 2019.04                                                                                                  | HERTZ: 50Hz             |
| VOLTS: 220-240V~                                                                                               | PHASE: 1PH              |
| SN: C451904062                                                                                                 | PO: KA19085-01(#413962) |

Op de achterzijde (zie afbeelding als voorbeeld) van het apparaat bevindt zich het typeplaatje. Er wordt verzocht deze niet te verwijderen. Aan de hand van het typeplaatje kan bijvoorbeeld worden achterhaald wanneer het apparaat is aangeschaft (zie PO) en uit welke productielijn (zie SN) deze voortkomt. Deze informatie kan essentieel zijn met betrekking tot bijvoorbeeld de garantie. Ook bevat het belangrijke informatie zoals de spanning en het vermogen om het apparaat veilig aan te kunnen sluiten.

## TRANSPORT EN OPSLAG:



Tijdens transport moet het apparaat te allen tijde zorgvuldig worden verpakt en mag het niet blootstaan aan sterke trillingen of verschuivingen.

Sla het ingepakte apparaat op in een goed geventileerde ruimte zonder corrosieve gassen. Plaats het nooit ondersteboven en bescherm het tegen regen als u het door omstandigheden een korte tijdsduur buiten moet opslaan.


## VEILIGHEIDSVOORZORGEN EN GEBRUIKSOMGEVING:

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en eventueel aanwezige beschermfolie van het apparaat.
2. Plaats het apparaat waterpas op een stevige en goed geventileerde ondergrond, met links en rechts ten minste 10 cm vrije ruimte en aan de achterkant ten minste 20 cm vrije ruimte (tot bijv. de muur).
3. Plaats het apparaat niet op tapijt, een theedoek, een tafelkleed (vinyl) of een andere ondergrond die niet bestand is tegen hoge temperaturen.
4. Plaats tijdens het gebruik geen spullen voor het apparaat om ervoor te zorgen dat het op elk gewenst moment kan worden bediend.
5. Bedek het apparaat nooit met folie. Dit kan oververhitting en daarom gevaar opleveren.
6. Stop de stekker nooit in een verlengsnoer of stopcontact waar meerdere apparaten op aangesloten zijn.
7. Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact. Dit is levensgevaarlijk.
8. De voedingsspanning van het apparaat moet overeenkomen met de spanning van het stroomnet.
9. De gebruiker moet een geschikte voedingsschakelaar, zekering en aardlekschakelaar installeren in de buurt van het apparaat. Zorg ervoor dat de schakelaar altijd goed bereikbaar blijft, zodat hij gemakkelijk te bedienen is of er in geval van gevaar direct actie kan worden ondernomen.
10. Het apparaat moet worden aangesloten aan een geaard stopcontact. Controleer dit voordat u begint.
11. Controleer altijd of de aansluitingen van alle elektrische onderdelen van het apparaat stevig vastzitten en dat het apparaat veilig geaard is.
12. Als de stroomkabel vervangen moet worden, moet dit worden uitgevoerd door een vakman. De kabel dient te worden vervangen door eenzelfde/gelijke kabel.
13. Laat de aansluiting, de installatie en het onderhoud van het apparaat uitvoeren door een professionele (erkende) elektro-installateur.


14. Als u iets abnormaals constateert, dient u het apparaat direct uit te schakelen en wellicht uw servicemonteur te contacteren. Na het controleren en/of verhelpen van het probleem kunt u weer verdergaan.
15. Gebruik bij reparatie geen onderdelen anders dan die CaterChef standaard meeleverd en dus niet van CaterChef afkomstig zijn. CaterChef neemt geen verantwoordelijkheid voor schade toegebracht aan het apparaat door gebruik van de 'verkeerde' onderdelen.
16. Houdt kinderen te allen tijde buiten de directe omgeving van het apparaat, dit om met name de kans op brandwonden te voorkomen.

## ONTVETTEN:

Voordat u het apparaat in werking stelt dient u het apparaat grondig schoon te maken met warm water, een doek en een kleine hoeveelheid schoonmaakmiddel. Spoel het apparaat zelf nooit af onder de kraan, dit kan de elektrische onderdelen ernstig beschadigen. Zorg bovendien dat voordat u het apparaat in werking stelt, u het goed heeft afgedroogd.

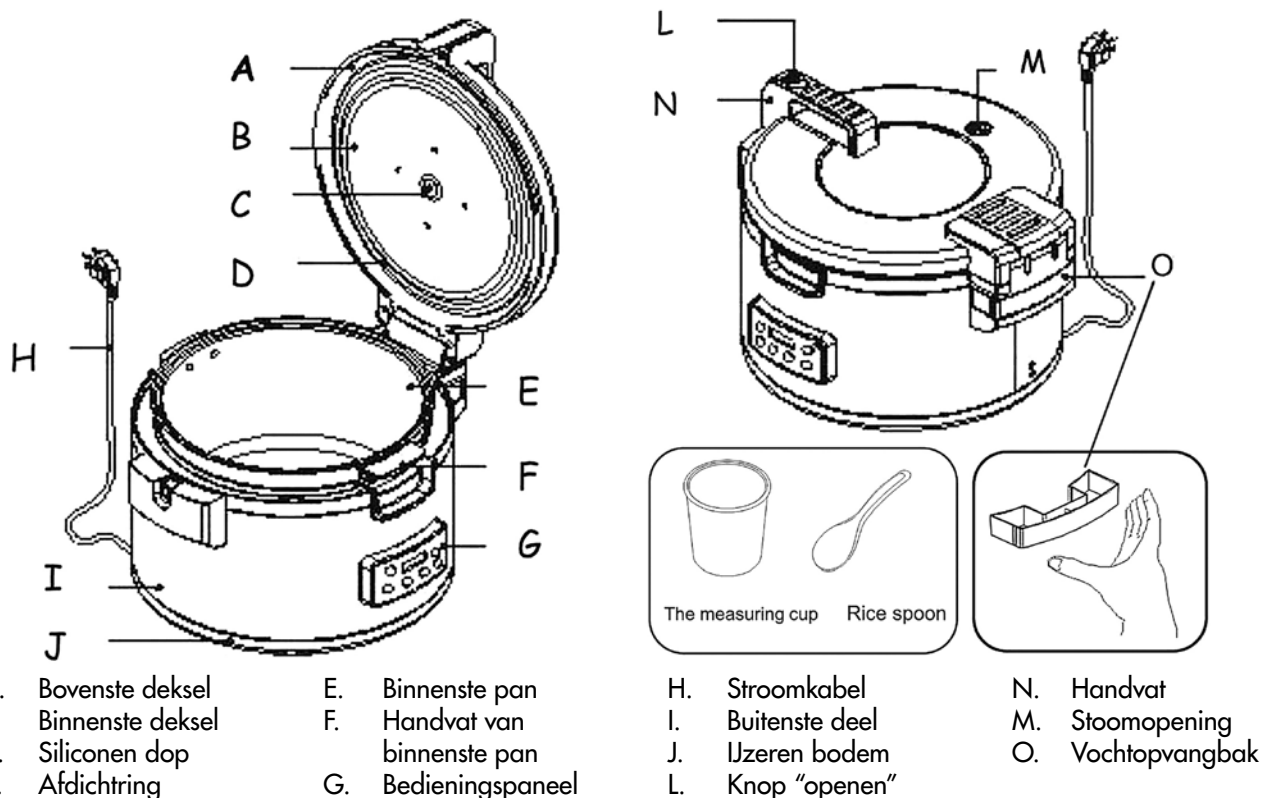


## FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

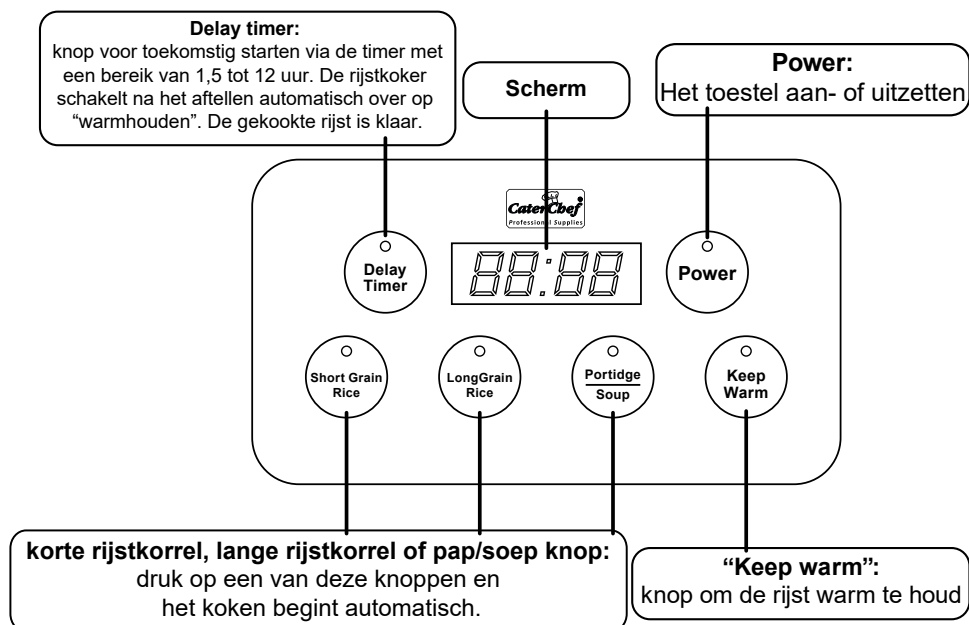


## REGULIER GEBRUIK:

1. Verlaat de omgeving van het apparaat nooit gedurende gebruik.  
(Onder gebruik valt ook de afkoelperiode).
2. Verplaats het apparaat nooit gedurende gebruik.
3. Raak de binnenpan nooit aan gedurende gebruik.
4. Het apparaat dient alleen te worden gebruikt waarvoor het is ontworpen.
5. Na gebruik of indien u het apparaat en zijn omgeving wil verlaten, dient het apparaat te worden uitgeschakeld. (Gebruik hiervoor de schakelaar, die u op de voorzijde van het apparaat kunt vinden).
6. Trek bij ontkoppeling van het apparaat van het stroomnet, nooit aan het snoer, maar uitsluitend aan de stekker.
7. Laat om enig (brand)gevaar te voorkomen de stekker na gebruik nooit in het stopcontact zitten,
8. Wanneer u het apparaat verplaats, dient u dit te doen door het apparaat aan de onderzijde op te tillen.
9. Hete onderdelen, zoals de stoomopening, niet aanraken. Hierdoor kunnen brandwonden ontstaan.

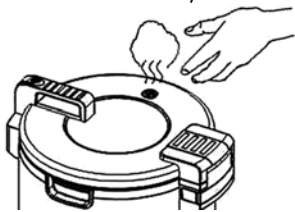


10. De aluminium deksel kan voor het reinigen worden verwijderd.  
Als de siliconen dop eruit valt, druk deze dan in de juiste richting vast in de centrale houder.

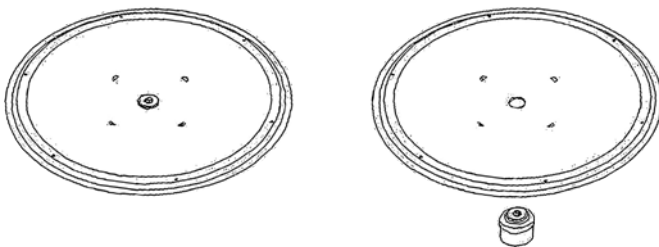

11. Het apparaat tijdens het koken niet openen. Hierdoor kunnen brandwonden ontstaan of kan de rijst niet gaar koken.

## GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Correcte manier van afwegen van rijst.
2. De binnenste pan vullen met de juiste hoeveelheid rijst.
3. De rijst spoelen.
4. Water vullen volgens de waterhoogtelijn.
5. Bovenste deksel sluiten en stekker in het stopcontact steken.
6. "Power"-knop indrukken, het scherm wordt verlicht.
7. Kies: "korte rijstkorrel, lange rijstkorrel of pap/soep".
8. De rijstkoker telt de laatste 10 minuten van de bereidingstijd af. Als de rijst klaar is, piept de rijstkoker en schakelt automatisch over op "warmhouden".

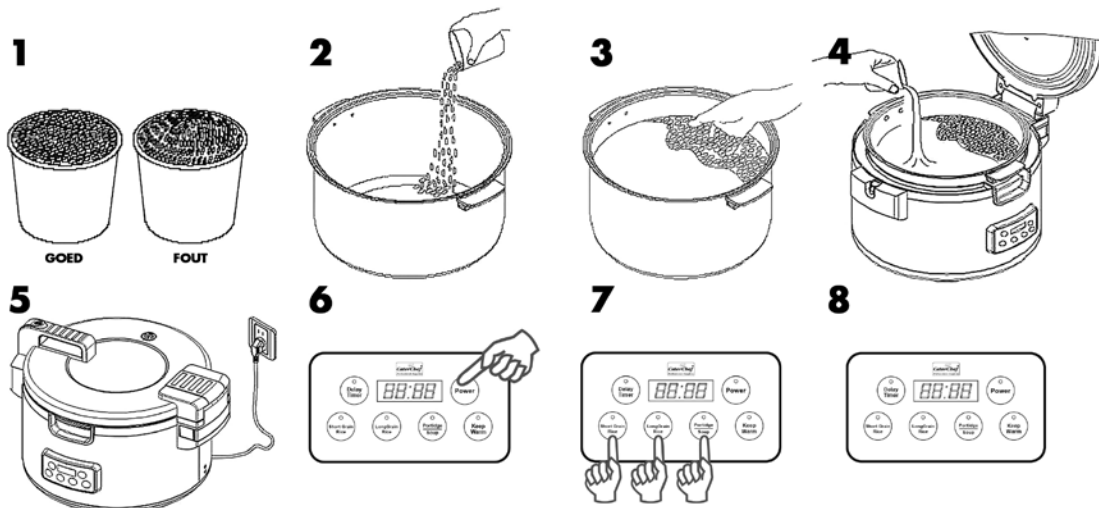

## SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD:

- Stap 1: Na gebruik dient het apparaat eerst te worden uitgeschakeld, waarna u de strekker uit het stopcontact dient te verwijderen. Doe dit, te allen tijde, in de beschreven volgorde.  
Dit voorkomt kortsluiting of ander mogelijk gevaar.
- Stap 2: Maak het apparaat schoon met een natte doek en een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel en droog het vervolgens zorgvuldig af. Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.

### Buitenkant, deksel

1. Reinigen met een droge en zachte doek.
2. Geen afwasmiddel gebruiken.
3. Deksel na elk gebruik reinigen omdat aangekoekte aanslag moeilijk te verwijderen is.
4. Het metaal aan de binnenkant kan verkleuren of vlekken vertonen. Dit is onschadelijk voor de gezondheid.

### Binnenste pan, binnenste aluminium deksel

1. Reinigen met een zachte doek of spons en afwasmiddel.

### Grote maatkop, rijtschep

1. Reinigen met een zachte doek of spons en afwasmiddel.

### Verwarmingsplaat, sensor

1. Een korrelige aanslag? met fijn schuurpapier lichtjes schuren, en daarna met een droge doek schoonvegen.

- **Let op!** Spoel het apparaat niet af met water. (Houdt het niet onder de kraan). Dit kan het apparaat en zijn onderdelen beschadigen en dit kan leiden tot gevaar.
- Reinig het apparaat nooit met een rvs-borstel. Dit veroorzaakt krassen en beschadigd het apparaat.
- Gebruik een stofzuiger om (voorzichtig) vervuiling en afval te verwijderen uit de luchtventilatie.
- Bewaar het apparaat binnen en droog.
- Zorg dat voordat u het apparaat wilt onderhouden, de stekker uit het stopcontact is verwijderd.

## HULP BIJ PROBLEMEN

| Probleem                                        | Oorzaak                                                                                                                                                                                                        | Oplossing                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er lekt veel stoom langs de rand van het deksel | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. De ventilatieopening is verstopt.</li> <li>3. De afdichtring is vervormd.</li> </ol>                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ventilatieopening reinigen.</li> <li>2. Contact opnemen met de leverancier voor een reserveonderdeel.</li> </ol>                                                              |
| Controlelampje of display werkt niet            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geen stroom of toestel is uit.</li> <li>2. Display defect.</li> <li>3. De stekker zit niet in het stopcontact.</li> <li>4. Schakelaarknop niet ingedrukt.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Herstel de voeding.</li> <li>2. Contact opnemen met de aftersales service.</li> <li>3. Steek de stekker in het stopcontact.</li> <li>4. Druk op de schakelaarknop.</li> </ol> |
| De verwarmingsplaat wordt niet warm             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De stekker zit niet in het stopcontact.</li> <li>2. Verwarmingsplaat defect.</li> <li>3. De zekering is doorgebrand.</li> </ol>                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steek de stekker in het stopcontact.</li> <li>2. Contact opnemen met de aftersales service.</li> <li>3. Contact opnemen met de aftersales service.</li> </ol>                 |
| Rijst niet goed gaar                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verkeerde verhouding van rijst en water.</li> <li>2. Sensor defect.</li> <li>3. De binnenste pan kan niet goed geplaatst worden.</li> </ol>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gebruik de juiste verhouding van rijst en water zoals aangegeven.</li> <li>2. Contact opnemen met de aftersales service.</li> <li>3. De binnenste pan vervangen.</li> </ol>   |
| Gekookte rijst droog en bruin.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voorwerpen tussen de binnenste pan en de verwarmingsplaat.</li> <li>2. De rijst moet gelijkmatig verdeeld zijn.</li> </ol>                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De bodem van de binnenste pan, het oppervlak van de verwarmingsplaat en de sensor reinigen.</li> <li>2. De rijst moet goed gespoeld zijn.</li> </ol>                          |
| Abnormale smaak na warmhouden.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stekker zit los of stroomstoring.</li> <li>2. Aluminium deksel niet op zijn plaats.</li> </ol>                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niet uitzetten tijdens het warmhouden.</li> <li>2. Aluminium deksel plaatsen.</li> </ol>                                                                                      |

## FOUTCODES

| Fout code | Symptomen                         | Oorzaak                                                         | Oplossing              |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>E1</b> | Verbroken schakeling in de bodem  | De aansluiting van de sensor in de bodem is los                 | Verbind de aansluiting |
|           |                                   | De draden van de sensor in de bodem zijn los                    | Herstel de draden      |
|           |                                   | De sensor in de bodem is stuk                                   | Vervang de sensor      |
|           |                                   | Printplaat is stuk                                              | Vervang de printplaat  |
| <b>E2</b> | Kortsluiting in de bodem          | Kortsluiting bij de sensor in de bodem                          | Vervang de sensor      |
|           |                                   | De sensor in bodem is stuk                                      | Vervang de sensor      |
|           |                                   | Printplaat is stuk                                              | Vervang de printplaat  |
| <b>E3</b> | Oververhit                        | Het contact van de kookpot met het verwarmingselement is slecht | Vervang de kookpot     |
|           |                                   | Vuil tussen de kookpot en verwarmingselement                    | Verwijder het vuil     |
| <b>E4</b> | Verbroken schakeling in de deksel | De aansluiting van de sensor in de deksel is los                | Verbind de aansluiting |
|           |                                   | De draden van de sensor in de deksel zijn los                   | Herstel de draden      |
|           |                                   | De sensor in de deksel is stuk                                  | Vervang de sensor      |
|           |                                   | Printplaat is stuk                                              | Vervang de printplaat  |
|           |                                   | Draden bij het schanierpunt van de deksel zijn verbroken        | Herstel de draden      |
| <b>E5</b> | Kortsluiting in de deksel         | Kortsluiting bij de sensor in de deksel                         | Vervang de sensor      |
|           |                                   | De sensor in deksel is stuk                                     | Vervang de sensor      |
|           |                                   | Printplaat is stuk                                              | Vervang de printplaat  |

### Als het apparaat niet werkt of is beschadigd, controleer dan het volgende:

1. Of de stekker in het stopcontact zit;
2. Of de stekker en/of het snoer beschadigd zijn.  
Indien het probleem nummer 2 betreft of indien er een ander probleem optreedt, dient u contact op te nemen met uw lokale dealer of erkende servicemonteur.



Volgens de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) moet AEEA gescheiden ingezameld en verwerkt worden. Als dit product in de toekomst ooit afgedankt moet worden, doe dit dan NIET via het huishoudelijk afval. Breng dit product indien mogelijk naar een afvalstation.

Before starting up, please read this manual carefully in order to ensure the correct and safe installation and usage. Damage caused by not following the instructions of this manual will always invalidate the warranty. Pictures for reference only, specification shall be subject to real object.

CaterChef would like to emphasize that this instruction manual needs to be read carefully before use and should be stored for later use.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS:

| MODEL   | DIMENSIONS (CM) | VOLTAGE (V) | HERTZ (HZ) | POWER (W) |
|---------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| 688.087 | 48 x 55 x 51(H) | 230         | 50/60      | 2500      |

For more information we would like to ask you to go to our website [www.emga.com](http://www.emga.com). You could for example search on item nr. and go to *downloads*. Here, you will be able to find more information like the exploded views, the spare part lists and CE-certificates.

## TYPE PLATE

|                                                                                                                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   |                         |
| MODEL: 688018                                                                                                                                                       | POWER: 3500W 15A, IPX4  |
| DATE: 2019.04                                                                                                                                                       | HERTZ: 50Hz             |
| VOLTS: 220-240V~                                                                                                                                                    | PHASE: 1PH              |
| SN: C451904062                                                                                                                                                      | PO: KA19085-01(#413962) |

The type plate (the picture is an example) is located on the back of the device. You are requested not to remove it.

The type plate can for example be used to determine, when the item was purchased (view PO) and from which production line (view SN) it originates. This information may be essential with regard to warranty. It also contains important information such as the voltage and power

supply which determines the ability to connect the device safe.

## TRANSPORT AND STORAGE:



As long as the products are packed, please make sure you never place them upside down. This could damage the appliance. During transport, the product should be placed carefully. Make sure you prevent any drastic vibration during transport. You should never place or store this product outside or in open air for a longer period of time than a few hours (not even packed). It should be stored in a well-ventilated warehouse without corrosive gasses. When, in case of an emergency, you need to store them temporarily outside, you should take measures to protect them from rain or moisture.


## SAFETY PRECAUTIONS AND USAGE ENVIRONMENT:

1. Remove all packaging material and any protective film from the device.
2. This product should be placed in a balanced and well ventilated spot and its left and right sides should be free from obstacles for more than 10cm. Its back-side should be free from the obstacles (like a wall etc.) for more than 20cm.
3. During operation, do not place any stuff in front of the appliance to make sure it could be operated at any time needed.
4. Do not place the appliance on a carpet, a tea towel, tablecloth (vinyl) or another surface that cannot withstand high temperatures. This could cause fire hazard.
5. Do never cover the appliance with foil; this could cause overheating and therefore danger.
6. Never plug the power cord into an extension cord or wall outlet to which multiple devices are connected.
7. Never put the plug in the socket with wet hands.
8. When disconnecting the device from the power, never pull from the cord, only the plug.
9. The power pressure of this equipment should conform to the supply voltage of this product.
10. The user should install the suitable power switch, fuse and leakage-protector near to the equipment.
11. Before usage, this equipment must be connected (safe) to a grounded socket.
12. Before starting up, you should check whether the socket you want to use is grounded.
13. Ensure whether all the connections of all the electric elements of the product are firm or not, and whether the safety grounding is reliable or not.


14. When you change the power cable, you should select the same model cable and: it is only allowed to let a professional electrician do this.
15. Never use other parts than the ones which are from CaterChef.  
CaterChef is not taking any responsibility for damage caused by the use of other (non-related) parts.
16. If you need to (re)connect, repair or maintain the appliance, do not do this by yourself.  
This is forbidden. This must always be done by a professional electrician.
17. If there are any abnormal phenomenons during usage, you must stop the appliance directly.  
After checking you can continue to use it as long as it is safe. Do not repair the appliance by yourself.  
This should always been done by a technical professional.
18. During operation or cooling down: always keep the appliance out of reach of children.  
This, mainly to prevent burning injuries.

## DEGREASE:

Before operating for the first time, clean the device with warm water, a wet cloth and a small amount of detergent. Do not rinse the appliance under the tap, this could cause serious damage to the appliance. In addition, make sure that you have dried it properly before you start operating the device.

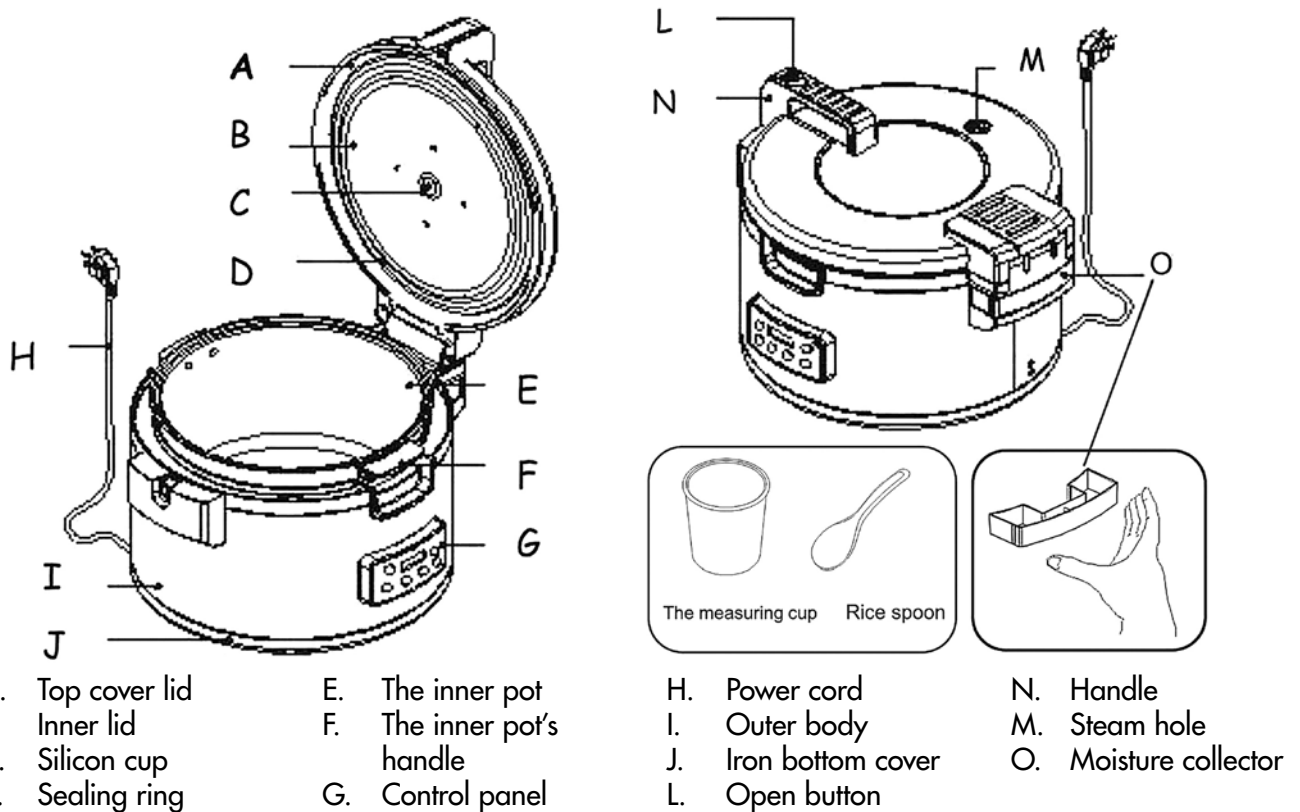

## FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

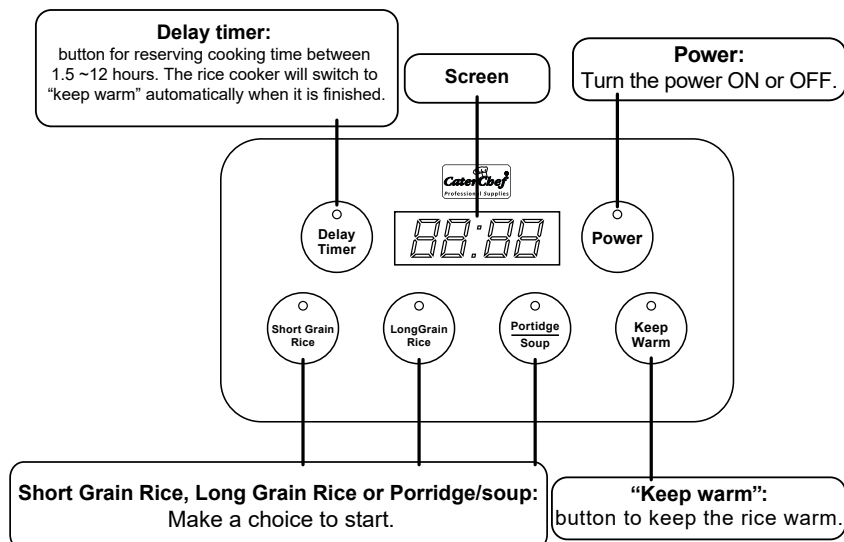


## SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Never leave the area around the appliance during use.  
(Use also includes the cooling down period).
2. Never move the appliance during use.
3. Never touch the inner pan during use.
4. The device should only be used for its intended purpose.
5. Cooling down: After usage the appliance needs to cool down for a minimum time of 30 minutes.  
To prevent any burning injuries or other danger, do not touch, move or use the appliance during this period of time.
6. After usage, turn off the switch.
7. After usage the electricity needs to be cut from the socket to prevent fire hazard.  
This to prevent short circuit or danger.
8. When you move the product from its place, always pick it up from the lower side of the appliance.  
Never pick it up from the upper side (baking tray) to prevent any damage to the appliance.
9. Do not touch the high temperature areas like steam hole or it will cause scald.




10. Attached aluminium cover can be removed for cleaning.  
When the silicon cup falls off, please press it back in the correct direction.

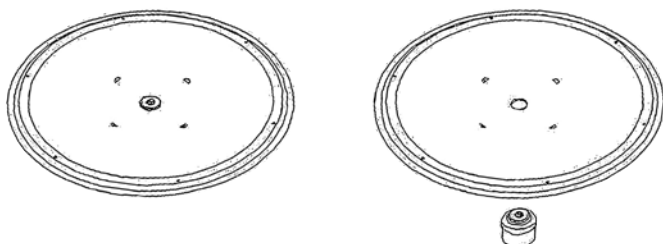

11. Do not open the cover during cooking. This could cause uncooked rice and burning injuries.

## USAGE INSTRUCTIONS

1. Correct way for weighing rice.
2. Put the right amount of rice in the inner pot.
3. Wash the rice.
4. Add water following to the water scale line.
5. Close the top cover and turn the power ON.
6. Press "Power" button, the display screen light will illuminate
7. Choose: "Short Grain Rice, Long Grain Rice or Porridge/soup"
8. The rice cooker will countdown the final 10 minutes.  
Once rice is finished, the rice cooker will beep and automatically switch to "keep warm".

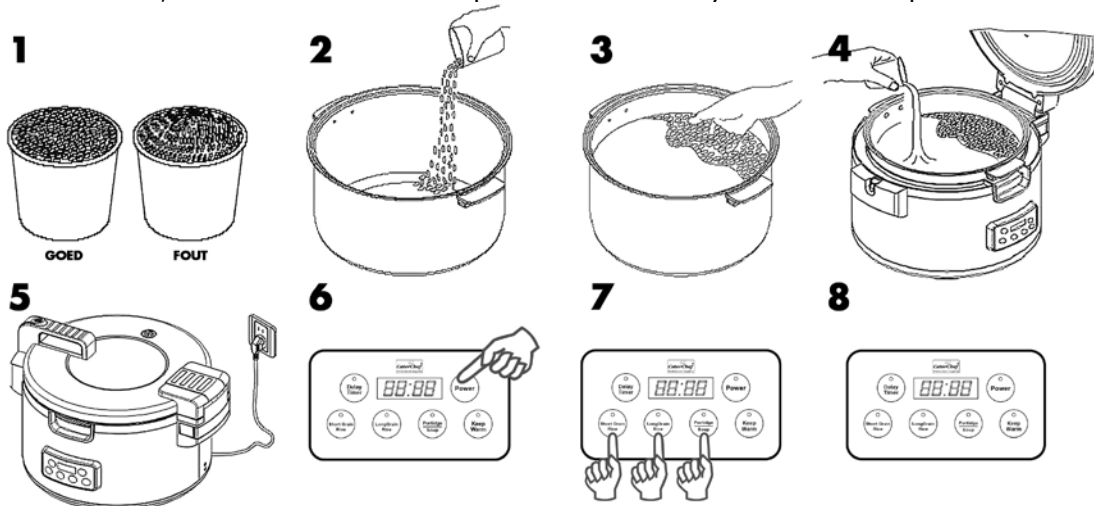

## CLEANING AND MAINTENANCE:

- Step 1: After usage, the device must first be switched OFF, after which you must remove the plug from the socket. Always do this in the order described to prevent short circuit or other possible dangers.
- Step 2: Clean the parts and the device with warm water, a wet cloth and a small amount of cleaning-detergent and then dry it thoroughly. Do not use benzine, thinner, scouring brush or polishing powder to clean the device.

### Outer body, Top Cover

1. Clean it by using a dry and soft towel.
2. Do not use kitchen abstergent.
3. Clean the top cover every time after use.
4. The metal on the inside may discolor or stain. This is harmless to health.

### Inner pot, inner aluminium cover

1. Clean with a soft cloth or sponge and detergent.

### Big measure cup, Rice scoop

1. Clean with a soft cloth or sponge and detergent.

### The heating plate, sensor

1. A grain or dirt adhesion? gently rub with fine sandpaper, then wipe with a dry cloth.

- **Pay attention!** Do not rinse the device with water (don't wash it by using the tap). This could cause damage to the device and could therefore lead to dangerous situations;
- Never clean the device with a stainless steel brush. This causes scratches and damages to the device;
- Use a vacuum cleaner to (gently) remove dirt and debris from the air-ventilation-grille;
- Always store the appliance inside and keep it dry;
- Before maintaining the appliance, always make sure you have removed the plug from the socket.

## SIMPLE TROUBLESHOOTING

| Failure phenomenon                                      | Reason                                                                                                                                                                                                 | Exclude                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| There have a lot of steam leakage out of the cover side | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The vent hole blockage.</li> <li>2. The sealing ring deformation.</li> </ol>                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean vent hole.</li> <li>2. Contact with seller for spare part.</li> </ol>                                                                                               |
| Pilot lamp or display screen unworking                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No power or power off.</li> <li>2. display screen fault.</li> <li>3. The plug is not in the right place.</li> <li>4. Button switch did not press.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connect the power supply.</li> <li>2. Contact with the professional technical servers.</li> <li>3. Reinsert the power supply.</li> <li>4. Press switch button.</li> </ol> |
| The heating plate does not heat                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The plug is not inserted.</li> <li>2. Heating plate fault.</li> <li>3. The fuse cut off.</li> </ol>                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Re insert the power supply.</li> <li>2. Contact with the professional technical servers.</li> <li>3. Contact with the professional technical servers.</li> </ol>          |
| Rice cooked incompletely                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wrong rate of rice and water.</li> <li>2. Sensor fault.</li> <li>3. The inner pot cannot be placed correct.</li> </ol>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adjust the rate of rice and water according to instruction.</li> <li>2. Contact with the professional technical servers.</li> <li>3. Replace the inner pot.</li> </ol>    |
| Cooked Rice dry and brown.                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objects between the inner pot and the heating plate.</li> <li>2. Rice should be fully elutriation.</li> </ol>                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean the bottom of inner pot, the surface of heating plate and sensor.</li> <li>2. 2.Rice should be washed adequately.</li> </ol>                                        |
| Abnormal taste after keep warm.                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plug loose or power failure.</li> <li>2. Attached aluminium cover missed.</li> </ol>                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do not power off during keeping warm.</li> <li>2. Aluminum cover attach.</li> </ol>                                                                                       |

## ERROR CODES

| Error code | Error item                  | Anlysis                                                | Methods                |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>E1</b>  | Open circuit in the bottom  | The connection of sensor in bottom loose               | Tighten the connection |
|            |                             | The wires to sensor in bottom cut off                  | Repaire the wire       |
|            |                             | The sensor in bottom is broken                         | Change new sensor      |
|            |                             | PCB is broken                                          | Change new PCB         |
| <b>E2</b>  | Short circuit in the bottom | short circuit on sensor in bottom                      | Change new sensor      |
|            |                             | the sensor in bottom is broken                         | Change new sensor      |
|            |                             | PCB is broken                                          | Change new PCB         |
| <b>E3</b>  | Overheat                    | The contact of cooking pot and heating element is poor | Change new cooking pot |
|            |                             | Dirt between cooking pot and heating elemen            | Clean up the dirt      |
| <b>E4</b>  | Open circuit in the lid     | The connection of senor in the lid loose               | Tighten the connection |
|            |                             | The wires to sensor in the lid cut of                  | Repaire the wire       |
|            |                             | The sensor in the lid is broken                        | Change new sensor      |
|            |                             | PCB is broken                                          | Change new PCB         |
|            |                             | Wires in the lid connection place is broken            | Repaire the wire       |
| <b>E5</b>  | Short circuit in the lid    | Short circuit on sensor in the lid                     | Change new sensor      |
|            |                             | The sensor in the lid is broken                        | Change new sensor      |
|            |                             | PCB is broken                                          | Change new PCB         |

### If the appliance does not work or is damaged, check the following:

- Whether the plug is in the socket;
  - Whether the plug and / or the cord is damaged.
- If it is nr. 2 or if another problem occurs, contact your local dealer or authorized service technician.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.