



Chère cliente, cher client,

Nous tenons à vous féliciter pour l'achat de cette carafe isotherme de ROTPUNKT de qualité supérieure, à utiliser pour maintenir les boissons et préparations liquides au chaud ou au froid.

Caractéristiques du produit

Le contenant en verre de votre nouvelle carafe isotherme est composé de verre Rosaline de haute qualité à double paroi, fabriqué à la main. Entre les deux parois se trouvent un vide ainsi qu'un miroir argenté en métal noble qui, assurent un excellent maintien de la température ainsi qu'une longévité exceptionnelle. Grâce à cette combinaison innovante, votre carafe est extrêmement résistante face aux influences intérieures et extérieures. Notre désignation : verre R.P.-h/3 S (parois épaisses résistant aux coups et aux chocs).

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nous vous recommandons de rincer votre nouveau récipient à l'eau chaude avec un liquide vaisselle usuel et puis deux à trois fois à l'eau chaude claire (non bouillante).

Utilisation

Veuillez éviter les différences de température extrêmes et soudaines ! Elles pourraient affecter le fonctionnement de la carafe isotherme et provoquer l'implosion du verre.

Informations importantes

- Ne buvez JAMAIS directement à partir de la carafe : vous risqueriez de vous brûler. Versez plutôt votre boisson dans un récipient adéquat.
- N'utilisez pas d'objets métalliques (par ex. cuillère métallique ou autre)
- Avant chaque utilisation, vérifiez que votre carafe isotherme n'est pas endommagée.
- Ne convient pas au micro-ondes.
- Ne convient pas au lave-vaisselle (voir « Nettoyage »).
- Ne vous servez pas de la carafe isotherme pour garder des produits laitiers ou des aliments pour bébé (risque de propagation de bactéries).
- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé dans le domaine médical ou expérimental.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cette carafe isotherme sans surveillance.

Fonction de maintien au chaud

Afin que votre boisson puisse être maintenue au chaud pendant près de 24 heures, veuillez d'abord rincer la carafe à l'eau chaude et la remplir d'eau chaude. Laissez l'eau pendant 5 minutes puis videz la carafe et versez-y la boisson souhaitée.

Fonction de maintien au frais

Afin que votre boisson puisse être maintenue au frais pendant un maximum de 36 heures, remplir la carafe d'eau froide avant d'y verser la boisson froide souhaitée. Déverser l'eau froide après environ 5 minutes et y verser la boisson froide souhaitée. N'utilisez jamais de glaçons pour contribuer au refroidissement ! Après 36 heures, la température de la boisson augmente de 3°C maximum.

Préparer du thé directement dans la carafe

Placez le sachet de thé (pas de boule à thé en métal !) directement dans la carafe et laissez dépasser la ficelle au niveau de l'anse. Votre thé peut ainsi dégager tout son arôme selon la durée d'infusion prescrite.

Préparer du café

Presque toutes les carafes isothermes de ROTPUNKT sont compatibles avec la plupart des filtres à café standard disponibles dans le commerce.


Quantité de remplissage idéale

Ne remplissez pas la carafe à ras bord : vous risqueriez de vous brûler si le liquide venait à déborder. Veuillez laisser environ 2 cm entre le liquide et le col en verre. Évitez également que le bouchon à visser soit en contact avec la boisson.

Verser en toute simplicité

Dévissez le bouchon en effectuant un demi-tour vers la gauche tout en maintenant la carafe à la verticale. Vous pouvez ensuite incliner lentement la carafe isotherme vers l'avant et commencer à verser.

Afin que vous puissiez profiter le plus longtemps possible de votre produit fabriqué en Allemagne, nous souhaiterions vous donner quelques conseils.

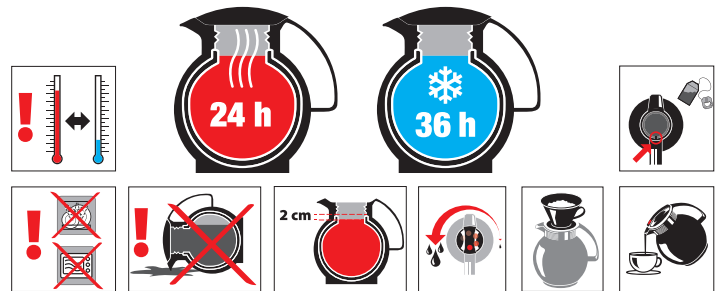

Étanchéité

Veuillez utiliser la carafe isotherme uniquement à la verticale. Vous pouvez la fermer en vissant le bouchon vers la droite. Nous vous recommandons de resserrer une nouvelle fois le bouchon après environ 5 minutes. La pression d'étanchéité de votre nouvelle carafe doit être contrôlée régulièrement et peut être augmentée en tournant le fond de la carafe vers la droite. Sur les produits équipés de vis inférieures, les dévisser légèrement et avec prudence.

Traces

Il est possible que des traces apparaissent sur le verre. Elles n'influent cependant en rien sur la fonctionnalité/l'isolation ou la qualité du verre.

Nettoyage

Pour nettoyer correctement votre carafe isotherme, son couvercle et sa partie en verre, utilisez un chiffon doux ou une éponge et de l'eau courante chaude. N'employez jamais d'alcool ou d'alcool dénaturé ! Lavez la partie en verre avec précaution à l'aide d'une brosse adaptée.

Conseil : si vous préparez principalement du thé ou du café dans la carafe, utilisez nos perles de nettoyage spéciales (disponibles dans notre boutique en ligne sur www.rotpunkt4u.de) !

Vous trouverez le mode d'emploi détaillé sur notre site Internet également.

Réparations/pièces de rechange

En cas de choc ou de chute, vérifiez immédiatement le produit afin de détecter tout dommage.

Pour faire réparer un produit endommagé (à vos frais), envoyez-le soigneusement emballé à :



Veuillez télécharger le document PDF intitulé « Repair Order » sur www.rotpunkt4u.de/manuals, le remplir et le joindre au produit.

Vous pouvez commander les pièces de rechange (par ex. contenant en verre/bouchon/joint d'étanchéité) par téléphone. Pour identifier rapidement votre modèle, la référence du produit est indiquée sur le fond de votre carafe isotherme. référence du produit est indiquée sur le fond de votre carafe isotherme.

