



1. Beschrijving van onderdelen

Fig. 1: Thermometer

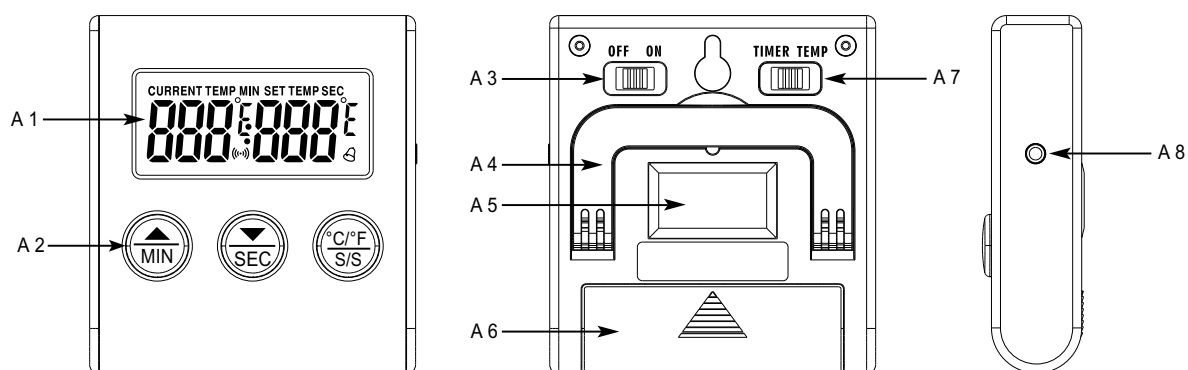

- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|
| A1: LCD-scherm | A4: Ondersteuning | A7: TEMP/TIMER schakelaar |
| A2: Knoppen | A5: Magneet | A8: Ingang van sensor |
| A3: AAN/UIT-schakelaar | A6: Batterij deksel | |

Fig. 2: LCD display

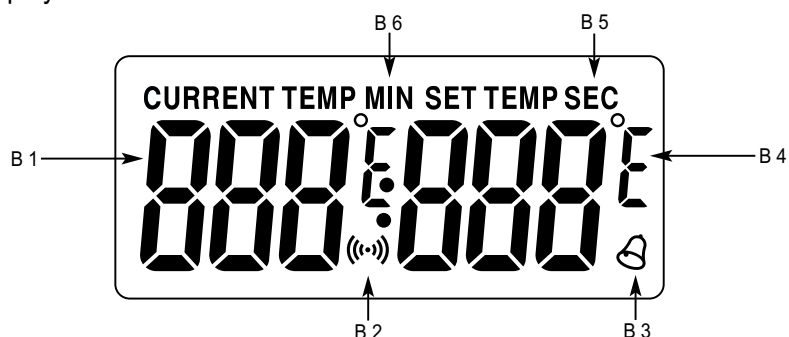

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| B1: Huidige temperatuur | B4: Ingestelde temperatuur |
| B2: Timer-waarschuwingssymbool | B5: Seconde |
| B3: Temperatuur-waarschuwingssymbool | B6: Minuten |

2. Specificaties

- Meetbereik: $-26^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$ ($-15^{\circ}\text{F} \sim 482^{\circ}\text{F}$)
- Nauwkeurigheid: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \sim 212^{\circ}\text{F}$), $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (2°F)
 $-20^{\circ}\text{C} \sim -1^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim 30^{\circ}\text{F}$), $101^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ ($214^{\circ}\text{F} \sim 302^{\circ}\text{F}$), $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4°F)
 $-26^{\circ}\text{C} \sim -21^{\circ}\text{C}$ ($-15^{\circ}\text{F} \sim -6^{\circ}\text{F}$), $\pm 4^{\circ}\text{C}$ (8°F)
 $151^{\circ}\text{C} \sim 250^{\circ}\text{C}$ ($304^{\circ}\text{F} \sim 482^{\circ}\text{F}$), $\pm 5\%$
- Energieverbruik: 1 X 1,5V AAA (niet inbegrepen).
- Timer: 99m:59s.
- Roestvrijstalen sensorlengte: rond 100cm.


3. Bedienung

6.1 Plaats de batterijen in de thermometer


- Verwijder de beschermfolie van het display.
- Verwijder het batterijklepje en plaats 1 nieuwe 1,5V AAA-batterij, polariteit zoals afgebeeld, sluit het batterijcompartiment weer.
- Steek de stekker van de sensor in de interface, deze zal de gemeten temperatuur weergeven.
- Schakel de thermometer in en deze zal u waarschuwen met een pieptoon en alle LCD-segmenten zullen kortstondig worden weergegeven.

6.2 Modus kiezen

- Gebruik de TEMP/TIMER-knop om de modus te kiezen.

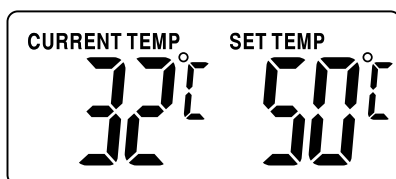

TEMP modus

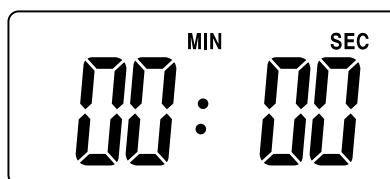

TIMER modus

- Knoppen:

	TEMP modus	TIMER modus
	temperatuur toename 1, vasthouden toename 5.	minuut toename 1, vasthouden toename 8.
	temperatuur afname 1, vasthouden afname 5.	seconde toename 1, vasthouden toename 8.
	temperatuur schakelaar	timer starten en stoppen

4. Afvalverwerking

Dit product is vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die gerecycled en hergebruikt kunnen worden..



Gooi lege batterijen en oplaadbare batterijen nooit bij het huishoudelijk afval. Als consument bent u wettelijk verplicht om ze naar uw winkel of een geschikte inzamellocatie te brengen, afhankelijk van de nationale of lokale regelgeving, om het milieu te beschermen.



De symbolen voor de zware metalen die erin zitten, zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik; Pb = lood. Dit instrument is gelabeld in overeenstemming met de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Gooi dit instrument niet bij het huishoudelijk afval. De gebruiker is verplicht om afgedankte apparaten naar een aangewezen inzamelpunt te brengen voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur, om een milieuvriendelijke verwijdering te garanderen.




Let op!
Risico op letsel:

- Houd deze instrumenten en de batterij buiten bereik van kinderen.
- Batterijen mogen niet in het vuur worden gegooid, kortgesloten, uit elkaar worden gehaald of worden opgeladen. Explosiegevaar! !
- Batterijen bevatten schadelijke zuren. Lege batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om schade door lekken te voorkomen.
- Draag chemisch bestendige beschermende handschoenen en een veiligheidsbril bij het hanteren van lekkende batterijen.


1. Description of parts

Fig. 1: Thermometer

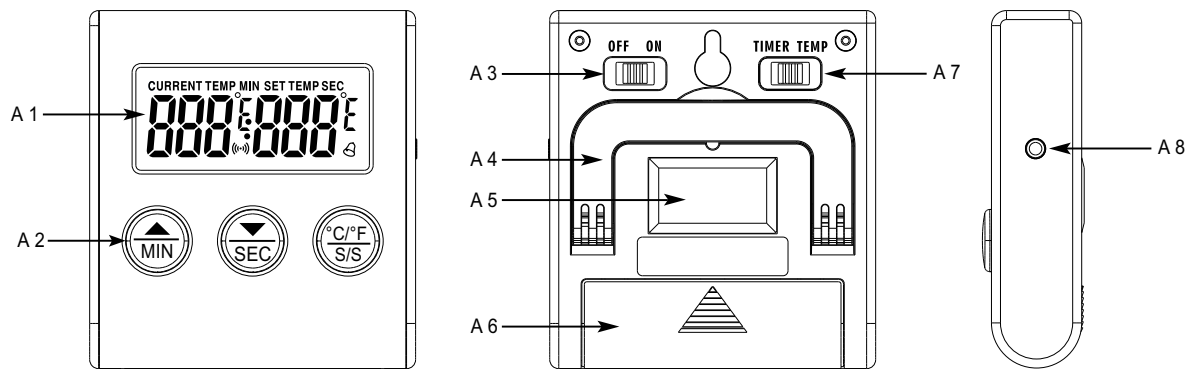

- | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|
| A1: LCD display | A4: Support | A7: Switch of TEMP/TIMER |
| A2: Buttons | A5: Magnet | A8: Input of sensor |
| A3: Switch of ON/OFF | A6: Battery cover | |

Fig. 2: LCD display

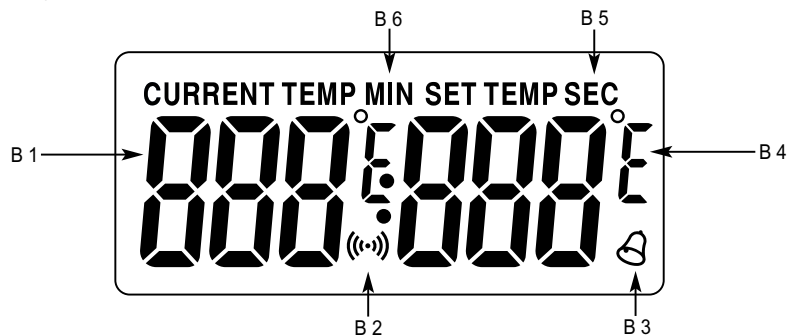

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| B1: Current temperature | B4: Set temperature |
| B2: Timer alert symbol | B5: Second |
| B3: Temperature alert symbol | B6: Minute |

2. Specifications

- Measuring range: $-26^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$ ($-15^{\circ}\text{F} \sim 482^{\circ}\text{F}$)
- Accuracy: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \sim 212^{\circ}\text{F}$), $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (2°F)
 $-20^{\circ}\text{C} \sim -1^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim 30^{\circ}\text{F}$), $101^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ ($214^{\circ}\text{F} \sim 302^{\circ}\text{F}$), $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4°F)
 $-26^{\circ}\text{C} \sim -21^{\circ}\text{C}$ ($-15^{\circ}\text{F} \sim -6^{\circ}\text{F}$), $\pm 4^{\circ}\text{C}$ (8°F)
 $151^{\circ}\text{C} \sim 250^{\circ}\text{C}$ ($304^{\circ}\text{F} \sim 482^{\circ}\text{F}$), $\pm 5\%$
- Power Consumption: 1 X 1.5V AAA (not include).
- Timer: 99m:59s.
- Stainless steel sensor length: around 100cm.


3. Operation

6.1 Inserting the batteries in the thermometer


- Remove the protective foil from the display.
- Remove the battery cover and insert 1pcs new batteries 1,5V AAA,polarity as illustrated,Close the battery compartment again.
- Insert the plug of sensor to the interface,it will display the measure temperature.
- Switch on the thermometer and it will alert you with a beep and all LCD segments will be displayed for a short moment.

6.2 Mode chose

- Switch TEMP/TIMER button to chose mode.

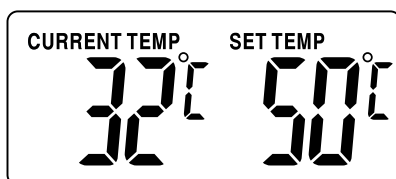

TEMP mode

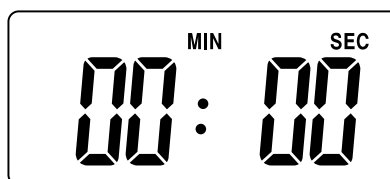

TIMER mode

- Buttons:

	TEMP mode	TIMER mode
	temperature increase 1, hold it increase 5.	minute increase 1, hold it increase 8.
	temperature decrease 1, hold it decrease 5.	second increase 1, hold it increase 8.
	temperature unit switch	timer start and stop

4. Waste disposal

This product has been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused.



Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries in household waste. As a consumer,you are legally required to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment. The symbols for the heavy metals contained are: Cd=cadmium, Hg = mercury; Pb=lead This instrument is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).



Please do not dispose of this instrument in household waste. The user is obligated to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment,in order to ensure environmentally-compatible disposal.



Caution!

- Keep these instruments and the battery out of the reach of children.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. Risk of explosion!
- Batteries contain harmful acids. Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking.
- Wear chemical-resistant protective gloves and safety glasses when handling leaking batteries.